

Dg 數位鏡頭防護 UV 水晶保護鏡

數位產品專用

無 螺 牙 專 用

延長數位產品壽命 · 增加攝影功能

本產品適用於各種廠牌：

數位相機、DV攝影機、照相手機、照相PDA

- 抗UV可防止紫外線造成鏡頭退化
- 防止刮傷及灰塵進入鏡頭隙縫
- 增加色彩鮮艷度及飽和度
- 凸面鏡頭變平面鏡頭
- 延長CCD壽命




裝上後鏡頭可
防水、防塵、防刮、抗UV
 更可拍攝特效

應用高科技奈米真空多層膜
 採用最先進 德國水晶光學鏡片

您相信嗎？

使用Dg水晶鏡頭保護鏡

數位相機（口袋機）、DV、照相手機、照相PDA也可做出專業的特效

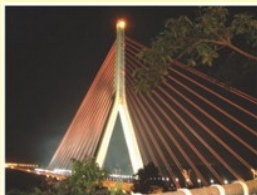

未做任何效果



使用鼻子上的油創作十字效果



未做任何效果



使用凡士林創作十字效果

■ 裝上Dg水晶鏡頭保護鏡更可自由發揮拍攝各種不同之特效。

■ 可直接在Dg水晶鏡頭保護鏡片上輕擦上凡士林或鼻頭油，可塗抹圓形、直線、橫線、斜線、十字形或局部，依個人喜好及創作技巧而發揮不同的效果，如十字鏡、斜光鏡、簡易柔光鏡等等……

您不可不知 數位攝影器材的致命所在—鏡頭縫隙



LT-UV-DG 數位保護鏡

- 最新數位專利產品，針對您的數位相機、DV攝影機、照相手機、照相PDA的鏡頭有最直接、最有效的保護，在使用上對影像有更大的效果及幫助。
- 不要以為精密數位攝影機鏡頭沒有縫隙，大多數相機鏡頭前的地方，有一個小縫隙。即使鏡頭前沒有縫隙，鏡頭內的鏡片如有磨損，亦需送修更換，(使用本產品可獲改善)。
- 數位攝錄影機的鏡頭前縫隙是砂塵、水氣進入相機鏡頭的最大通道，不管是相機維修專業人員或勤於維護清潔鏡頭的攝影朋友們都知道，這是數位相機先天上的一個免疫系統不全的地方。
- 尤其是最新流行的小型數位相機(口袋機)，使用者都是隨身攜帶在身上，想想看，空氣中的灰塵、油垢及水氣，還有微細的布料纖維與灰塵已在不知不覺中進入您的相機鏡頭裡，不用很久就可以看見鏡頭邊緣沾黏灰塵、油污的痕跡，非常容易造成相機故障及沾塵等許多問題產生。

LT-UV-DG 數位保護鏡採用：

德國超硬度水晶光學鏡片。

LT-UV-DG 數位保護鏡應用：


高科技奈米真空多層膜。

LT-UV-DG 數位保護鏡使用後：

- 凸面鏡頭變平面鏡頭，減少折射光產生。
- 可消除紅外線延長CCD壽命，加強影像透視銳利度，增加色彩鮮艷及飽和度。
- 抗UV以防止紫外線直接穿透鏡頭，造成鏡頭退化。
- 防止灰塵、水氣進入鏡頭隙縫或不當擦拭而傷害鏡頭。
- 中型數位相機無須另購外套筒，即可加裝保護鏡，(裝上保護鏡，鏡頭長度不會增加，也不影響外接鏡頭)，隨身攜帶使用時更方便。

選購注意事項：

- 各廠牌機種之鏡頭尺寸，其規格大小略有差異。
- 建議選購前，請先確認您所使用機種之鏡頭實際尺寸，或上網查詢。
<http://www.litar.com.tw>

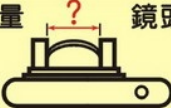- 請測量  鏡頭內圍直徑尺寸再加大1~2mm為選購鏡片之尺寸。

選購鏡片尺寸直徑：

- 6mm 8mm 10mm 11.5mm 12mm
- 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm
- 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm
- 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm

Dg 數位鏡頭防護


UV 水晶保護鏡

數位產品專用


無螺牙專用

延長數位產品壽命 · 增加攝影功能

DIY 安裝方法

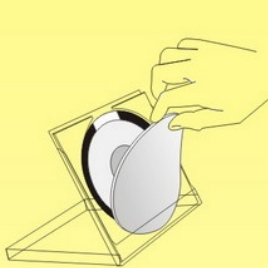

❶ 打開外盒，取出保護墊置於桌面。

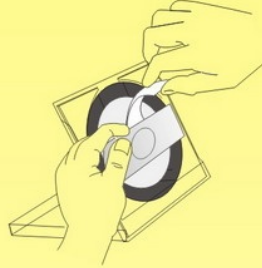


❷ 將上方拉條往外拉，抓住鏡片膜連同鏡片取出。



❸ 再次確認保護鏡中心位置，(如未在鏡頭中心位置，可輕推保護鏡邊緣移動些許距離)，確定位置後，用拭鏡魔布輕壓保護鏡邊緣固定即可。



❹ 將相機置於保護墊上方，以保護相機。

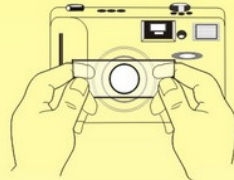

❺ 將保護鏡對準鏡頭中心點，用食指輕壓鏡片中央，再將鏡片膜拿起。



❻ 取出拭鏡魔布，將鏡頭務必擦拭乾淨。



備註：如欲取出保護鏡片，請一手按住鏡片邊緣，一手拿起鏡片膜，(務必黏性面向上)，順鏡片邊緣，輕輕向內上下移動，即可將保護鏡片取出。(保護鏡片內面，請勿觸摸)

數位鏡頭UV保護鏡適用鏡頭 總對照表 2009 / 07/08

品牌	相機型號	mm	品牌	相機型號	mm
BENQ			Panasonic		
BENQ	DC C540/C640/X800	16	Panasonic	SD 780IS /FS6/FS7	16
BENQ	DC5330/ C51/E53 /S30/E1000/T 800	18	Panasonic	LC33 / LC43 / F1 /FZ10/ SV-AS10 /FX07/FX08/FX0	18
BENQ	T 700	20	Panasonic	FX36GX(FX35)/FS3/FS5/FS20	18
BENQ	C50/ X725 /T 700	22	Panasonic	DMC-FX01/FX10/FX12/FX30/FX33/FX55/FX5/	20
			Panasonic	FX36GX(FX35)/FX520/FX38/ F48	20
			Panasonic	FS15/FS25	20
Canon			Panasonic	DMC-FX100/FX50/FX180	22
Canon	IXUS i	10	Panasonic	LX3	26
Canon	IXY30 / PC 1035	14	Panasonic	TZ15	28
Canon	IXUS 30/40/50/55/60/65/ Powershot A420/A540/A460/A470/	16	Panasonic	LX2/T Z3/T Z7	30
Canon	IXUS 90IS/IXUS 100IS	16	Panasonic	TZ3/T 22/ZS3	32
Canon	IIs/PC1018/A460/S30/S45/S50/	18	Panasonic	LC40/TZ1	36
Canon	IXUS 70/75/80IS/85IS/90IS/95IS/ 120IS/200IS	18	Panasonic	FZ1/ FZ8	42
Canon	IXUS 300/320/400/500/700/750/860/	18			
Canon	Powershot A530/A580/900Ti	20			
Canon	IXUS 800IS/ 850IS/ 860IS/870IS/900IS/ 960IS/ 980IS/110IS	20	Pentax		
Canon	PC1099/PC1101/PowershotA60/A80/A85/A90/	22	Pentax	T 10/W10/Wpi/W30/L36/V10/E50	16
Canon	IXUS 860IS/950IS/ 990IS	22	Pentax	T30	18
Canon	S10 / S60 / S80/PowershotA70/A2000IS/IXUS 970IS/	24	Pentax	OptioX /S4 /S4i /SSi /S5n/S6/S40/S50/S60/S10/S12/	20
Canon	S70/ PowershotA630/A640	28	Pentax	A10/A30/A36/ P70 /V10/M50/ M60	20
Canon	Powershot S1IS/S2IS/A650IS/A710IS/G7/G9/SX100IS/SX110IS	32	Pentax	Optio 33L/ 330GS/A30/S10	22
Canon	G7	34	Pentax	A20	24
Canon	SX200IS	36	Pentax	Optio 750z	26
Canon	G10	38	Pentax	Optio SV /450 /550/ 750Z	30
Canon	S3IS/SSIS	42	Pentax	Optio MX	32
Canon	SXI	46			
			PREMIER		
CASIO			PREMIER	DV C2	14
CASIO	EX-S600/ DGQ4/S10	10	PREMIER	DS-4330 /5240/5341/5530/5530R/DC 2070/3306/55	16
CASIO	EX-Z70/Z85	14	PREMIER	X5 / DM6331/8360/8366/8365	18
CASIO	EX-Z600/ Z80/ Z12/ Z20/ Z77/ Z80/ Z90/Z29	16	PREMIER	DVD 7000	20
CASIO	DDV S670/R4 /R41 /R51 /S100 / S12SR	16	PREMIER	DS-5330/ 6330/ 8330	22
CASIO	EX-S770/ S12	18	PREMIER	DC-2320	24
CASIO	EX-Z750/Z850/NV3/Z75/S10/Z1080/Z150/Z2/ Z33Z280	18			
CASIO	EX24 /EX24B /J57/EXS600/F50/	20	RICOH		
CASIO	EX-Z500/Z1000 / Z1200/Z100/Z200SR/ Z400	20	RICOH	D430 / U-CA4/V700	18
CASIO	EX-Z4/EX-Z240 / EX-Z50 /EX-Z55/EX-Z57/Z700/EX-S770/	22	RICOH	D201/301/V3/V4/V50/V6	20
CASIO	FC100/Z400	22	RICOH		22
CASIO	EXP505	24	RICOH	Caplio G4/ R1/R1V/ R2/	24
CASIO	H10	28	RICOH	GR Digital I/ GR Digital II/GR Digital III	26
			RICOH	DMX-C1/ C4/GX100/ GX200	28
DIGILIFE			RICOH	Caplio R4/ R5/R6/R7/R8/R10	32
DIGILIFE	DDV-S670 /DG Q4	16	RICOH	CX1	34
			RICOH		36

品牌	相機型號	mm	品牌	相機型號	mm
Digimaster					
Digimaster	I-gic Super	20	Rollei		
			Rollei	101	16
FUJIFILM			Rollei	DA70	18
FUJIFILM	50i	8	Rollei	140/4S-10	20
FUJIFILM	Z10	12			
FUJIFILM	Z5	14	SANYO		
FUJIFILM	A301/FinePixF420/F30/F31/Z3/J10/J12	16	SANYO	E7 EX	20
FUJIFILM	F402/M603/F110/F20/F31fd/F40fd/F50fd/E1235/J25	18	SANYO	CG6/CA65/	22
FUJIFILM	A210/A900/DMC-FX /F10/F440/F450/F455/ F60fd	20	SANYO	CA6	24
FUJIFILM	A202/E550/F30/F601/F810/	22	SANYO	TH1	30
FUJIFILM	A303/F410/F700/F710/F100fd	24	SANYO	HD1/HD2/HD1000	34
FUJIFILM	F200EXR	26	SANYO	HD2000	42
FUJIFILM	F610 / J110W/J150WF70 EXR	28			
FUJIFILM	FinePix 2600Z	30	SIGMA		
FUJIFILM	S304/S5000	34	SIGMA	DP2	
FUJIFILM	S5700	36			
FUJIFILM	S602Z/S3000/S2 Pro	38	SONY		
FUJIFILM	S602/S7000	42	SONY	F77/ FX77	10
			SONY	T1/T5/T7/T9/T11	11.5
Kodak			SONY	M1/T30/T50/T10/ T70	12
Kodak	V530/ V550/ LS743/ LS753	16	SONY	L1/T70	14
Kodak	LS755/ V603/C713/V1073	18	SONY	W30/W50/W70/T3	16
Kodak	C360/CX6230 /6330 /7300/7330/7430/7530/LS633/V803/V100	20	SONY	T100 / T200/T300	專用
Kodak	DX6340 / 7653	22	SONY	W1/W5/W7/P7/P9/P100/P150/P200/N1/T33/	18
Kodak	DX4530/ 6440/ 7440 / 7630	24	SONY	W100/W200/W300	18
Kodak	Z8	36	SONY	P2/P8/P10/P31/P32/P41/P71/P72/P92/W120/ W230	20
Kodak	V570/ Z712	38	SONY	DSC-W150/DSC-W170	26
Kodak	DX6490/ 7590/DX7590/Z740	40	SONY	V1/V3/DSC-H3	28
Kodak	V610/P880	42	SONY	DSC-H10/ W270/W290	30
			SONY	SR11/SR12	32
Konica Minolta			SONY	DSC-H10	34
Konica Minolta	G530/G600/ KD310Z / 400Z /420Z/510Z	16	SONY	S75/VC CD500	36
Konica Minolta	Xi	18	SONY	H1	38
Konica Minolta	E223 / F100/F200/F300	22	SONY	H10	39
Konica Minolta	Z1/Z2	40	SONY	H9/H50	40
			SONY	HX1	45

數位鏡頭UV保護鏡適用鏡頭 總對照表 2009 / 07/08

品牌	相機型號	mm	品牌	相機型號	mm
Leica					
Leica	C-LUX 2	20	Samsung		
Leica	D-LUX 4	28	Samsung	I50/L110/L201	16
Leica	D-LUX 3	30	Samsung	ST500/ST550	17
			Samsung	V700/NV3/i8/L83T/ PL50	18
Microtek			Samsung	i7/V6/V50/NV24HD/L100	20
Microtek	MV320	32	Samsung	L77/M310W	22
			Samsung	NV100HD/ WB1000	24
Nikon			Samsung	WB500	36
Nikon	S51/S52C	☆			
Nikon	S5	9.5	Praktica		
Nikon	S6/S7/S8/S9	14.5	Praktica	8303	16
Nikon	Coolpix 2100/3100/3200/3700/L10/L11/L12/L14/L15/L16/L18	16	Praktica	10-XS	18
Nikon	E3500/S1/S3/S200/S210/S220/S230/S500/S600/ S220/S230	16			
Nikon	Coolpix SQ/4200/ 4600/5200/5600/5900/7600/	18	品牌	DV型號	mm
Nikon	Coolpix L2/L3/L6/L12/ L100/L19/L20/	18	Canon	ZW RA50	26
Nikon	S510/S520/	18	Canon	ZR 60MC/65MC/70MC/80MC/85MC/90MC	28
Nikon	Coolpix 4100/ P1/P2/P5100/P80/L3/FX33/S700/	20	Canon	FS200	30
Nikon	Coolpix 2200/P5100/S550/S600/S620/S700/	22	Canon	HF200	32
Nikon	CoolPix 2500 /3500 /4500 / 5700 / 885/ 995/ P4/P5000/L4/L5/	24			
Nikon	S710	24	HITACHI	DZ MV350A	26
Nikon	Coolpix 4300/S710	26	HITACHI	DZ MV780/GX3100A/MV730/BX35A/GX3200A	28
Nikon	Coolpix L6	28	HITACHI	DZ MU380A	32
Nikon	CoolPix 4800	30			
Nikon	CoolPix 5000 /E5400 /S4/S10	32	JVC	MG40/50/GRD570TW	22
Nikon	CoolPix 8400	38	JVC	GZMC100/200, GRX5,GRD90U	24
Nikon	Coolpix 8700	42	JVC	GZ-MG155/MG275	20
Nikon	P90	41.6	JVC	MG575	26
			JVC	HS9	30
OLYMPUS					
OLYMPUS	μ700	14	JVC	GZ-HD30TW	38
OLYMPUS	C-360 / 450 /400 /410 /500/600/700/800/mini-S/AZ-1/μ300 /μ3	16	JVC	GZ-MG530TW	40
OLYMPUS	μ730/FE3000/FE3010/FE45/FE360	16	JVC	GZ-MG575TW	42
OLYMPUS	SP700/C5/C500Z/C60Z/X200/IR300/FE150/FE280/FE300/ FE40	18			
OLYMPUS	μ10/μ820/μ1200/μ830/μ840	18	Panasonic	DV 4020	28
OLYMPUS	C6/SP310/SP350/SP700/μ740/μ780/μ1000/μ840/μ1010/μ1020	20	Panasonic	700X	30
OLYMPUS	S4/X1/ X2/FE240/FE340/FE370/FE5000/FE5010/ FE20	20	Panasonic	DV 901D/ H80	32
OLYMPUS	FE290/ μ1060/μ7000	22	Panasonic	DV 7020	38
OLYMPUS	E6	24	Panasonic	MX 5000	43
OLYMPUS		26			
OLYMPUS	μ740/ μ750/μ9000	28	SHARP	VL NZ50 / VL MC500	28
OLYMPUS	C70Z/E200	32	SHARP	VL Z1 (遮光罩),VL Z5 (遮光罩),VL Z7 (遮光罩)	34
OLYMPUS	C5050Z	36			
OLYMPUS	SP-500uz/C-750uz / C-770uz	40	SONY	DCR 101 / DCR 201/ DLip-310	20
OLYMPUS	SP-590UZ	42	SONY	DCR HC40,DCR HC42	22
			SONY	TRV 17 /PC 350 / DCR-dvd200	24
			SONY	TRV22/30/33/38/60/70/80,DCR PC105	28
			SONY	DCR PC330 /SR5/SR11/SR12/ HDR CX100	32
			SONY	DCR-H1000	36